



Guia de Ativação e Transferência de Licença Monoposto

Este documento descreve o procedimento de ativação de uma licença monoposto para licenças de produtos da MecSoft.


ATIVÇÃO DE PRODUTO MONOPOSTO

Para executar os programas da MecSoft com todas as funcionalidades licenciadas tem de ativar a licença do produto no seu computador. Para fazer isto, deve primeiro adquirir um *Código de Ativação* da MecSoft. Também tem de ter uma ligação à internet para ativar o seu programa. Depois de ativado, apesar disso, o programa poderá ser usado sem qualquer ligação à internet.

Se recebeu um código de ativação, siga estes passos para ativar o seu produto:


É necessário ter uma ligação à Internet para libertar e ativar a sua licença do programa.

1. Se o programa não estiver a ser executado, execute-o agora. Em seguida, selecione *Ativar Produto Pago* a partir da caixa de diálogo *Começar!* mostrada abaixo:

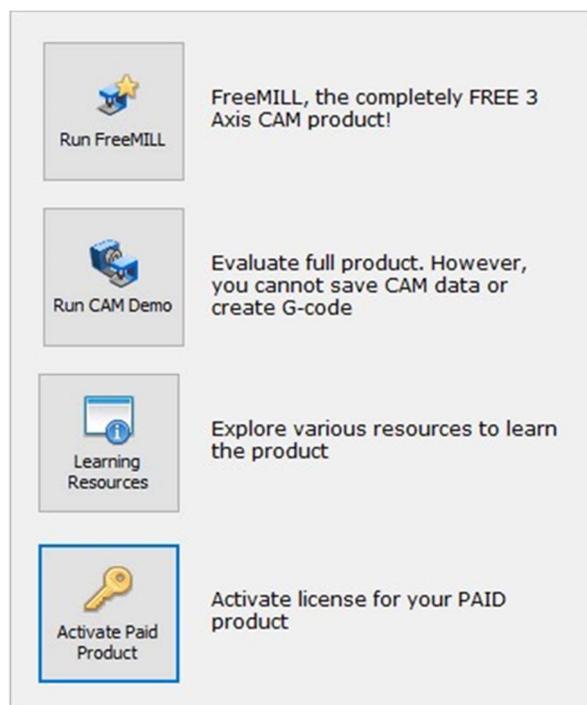


NOTA: Se o programa está a ser executado em modo *Demo*, selecione *Licença ...* a partir do *Menu CAM Principal*.

2. A caixa de diálogo *Licença*, mostrada abaixo, será exibida:

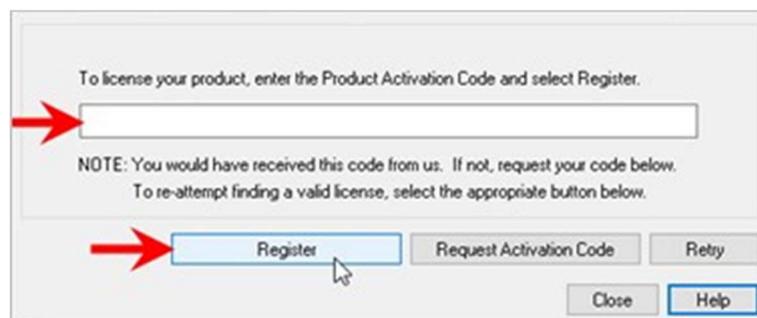

3. Copie e Cole o *Código de Ativação* exatamente como o recebeu no campo respectivo e carregue no botão *Registrar*. Se o código de ativação for válido, aparecerá uma mensagem a dizer que o *Registo* foi bem-sucedido.

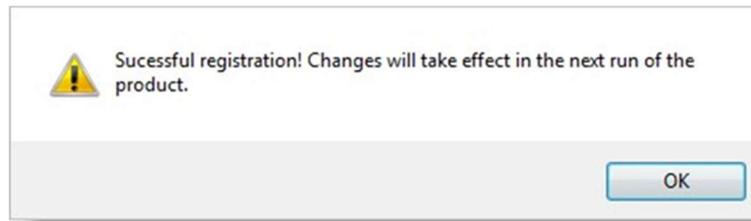


Se receber esta mensagem, então o seu produto foi ativado com sucesso!

4. Saia do programa e execute-o outra vez. Se a ativação foi de facto bem-sucedida, terá todas as opções licenciadas à sua disposição.


RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM A ATIVAÇÃO

Aqui estão alguns dos problemas mais comuns que os utilizadores encontram durante o processo de ativação.

1. Se não tiver uma ligação à internet disponível no computador em que está a tentar ativar o programa, receberá uma mensagem de erro a informá-lo disso. Conforme foi mencionado antes, o processo de ativação requer uma ligação à internet.
2. Se tentar ativar um código de licença que não é compatível com o seu sistema CAD, receberá a seguinte mensagem. Certifique-se de que está a executar o sistema CAD hospedeiro correto.

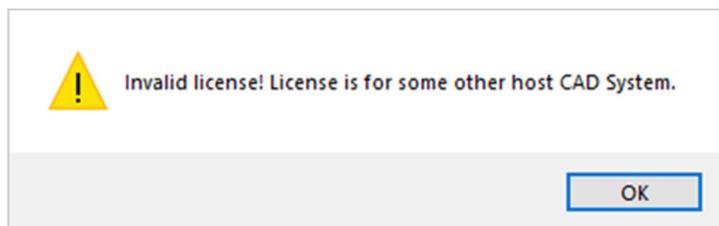

3. Se receber a mensagem de erro depois de carregar no botão *Registrar* na caixa de diálogo da *Licença* conforme é mostrado abaixo, significa que está a tentar ativar uma *Licença de Rede*. Um código de ativação de uma licença de rede **APENAS** pode ser ativado através do *Servidor de Licenças MecSoft Nalpeiron*.

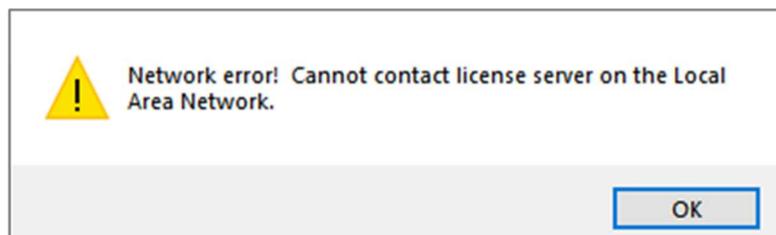


TRANSFERÊNCIA DE LICENÇAS & EXECUÇÃO EM VÁRIOS COMPUTADORES


Tem a possibilidade de executar o seu programa monoposto em vários computadores usando apenas uma licença monoposto. Por exemplo, se dispõe de um computador de secretária e de um portátil pode executar o programa nas duas máquinas. No entanto, **TEM de libertar** a sua licença do computador atual antes de a ativar num segundo computador. É necessário ter uma ligação à Internet para completar este processo de libertação da licença.

Siga os seguintes passos:

1. Execute o programa e selecione *Licença...* a partir do *Menu CAM Principal*. A caixa de diálogo da *Licença* vai aparecer. Para libertar a sua licença para executar noutro computador, clique no botão *Libertar licença para transferir para outra máquina*. O servidor de licenças é contactado e liberta a licença.

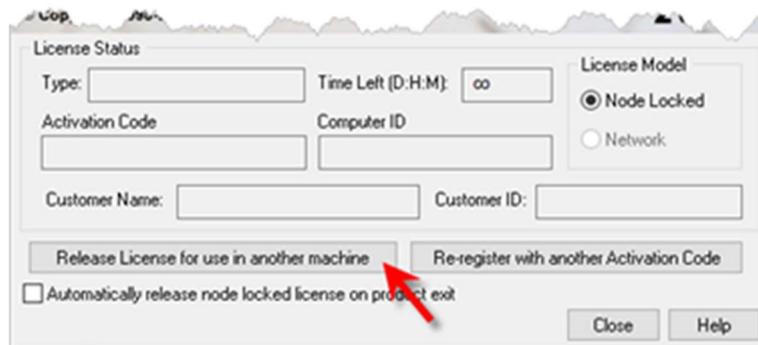

A seguinte mensagem é exibida:

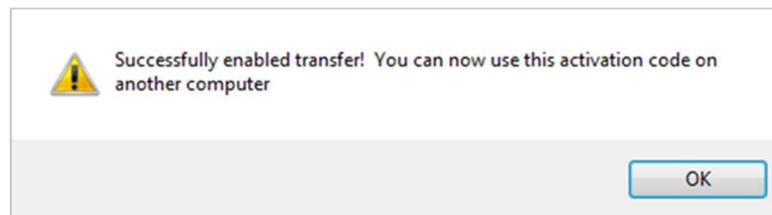

2. Em seguida, pode ir a outro computador onde deseja usar o programa e ativar a *Licença* executando o programa e introduzindo o código de ativação na caixa de diálogo de *Licença*.

LIBERTANDO AUTOMATICAMENTE A LICENÇA AO SAIR.

Pode configurar o programa para libertar automaticamente a licença sempre que sair do programa selecionado a opção *Libertar automaticamente a licença ao sair do produto* na caixa de diálogo de *Licença*. Isto é mostrado abaixo:



Ter esta opção ativada, libertará automaticamente a licença sempre que sair do programa. Isto é útil quando necessita de executar o programa em dois computadores (ex., um portátil e um computador de secretária). Ao libertar a sua licença automaticamente, poderá sempre utilizá-la noutro computador onde necessite executar o programa. Basta reativá-la noutro computador ao executar o programa. Esta ativação também é executada automaticamente cada vez que executa o programa, se o programa detetar que a opção está ativada.

NOTA IMPORTANTE ACERCA DA LIBERTAÇÃO DE LICENÇAS

Certifique-se que liberta a licença usando a caixa de diálogo *Licença* no seu produto MecSoft **ANTES DE:**

- atualizar o sistema operativo
- atualizar o hardware do seu computador
- formatar o disco rígido
- executar um Restauro de Sistema

NOTA: Se o *Código de Ativação* original contém **U-** no início, introduza-o sem o **U-** ao transferir a licença. Apenas necessita de usar o código inteiro na primeira ativação.